SHZK-S32 网络控制器产品说明书

文件版本：V1.0

北京山河行科技有限公司

目录

1、 产品概述.....3
1.1 产品简介.....3
1.2 功能特点.....3
1.3 设备参数.....3
2、 硬件说明.....4
2.1 接口说明.....4
3、产品功能.....4
3.1 DO 输出.....4
3.1.1 输出接线.....5
3.1.2 单路控制指令.....5
3.1.3 单路点动指令.....7
3.1.4 多路控制指令.....8
3.1.5 多路点动指令.....8
3.1.6 输出状态查询.....9
3.2 主动回传.....9
3.2.1 DO 主动回传标志.....10
3.2.3 主动上传时间.....10
3.4 继电器状态掉电记忆.....10
3.4 批量控制继电器.....10
4、通讯说明.....11
4.1 通讯.....11
4.2 配置软件.....11
4.4 软件测试.....13
4.4.1 通讯连接.....13
4.4.2 控制输出.....14
4.4.3 查看开关量输入.....14
4.4.4 经纬度修改和时间校准.....14
4.4.5 定时配置.....15
4.5 通讯参数设定.....15
4.5.1 设备地址.....16
4.5.2 波特率.....16
5、技术支持联系方式.....17

1、产品概述

1.1 产品简介

SHZK-S32 网络控制器是一款支持 32 路继电器控制输出的工业级 IO 控制器，设备支持 Modbus RTU/ASCII/TCP 协议，在通讯链路中作为从机使用，可以与 PLC、组态屏、工控机、PC 等上位机进行通讯连接，可快速响应上位机指令，可广泛应用于照明控制、楼宇自控、阀门控制、信号控制等场合。

设备分为标准版和手动按键版两种，标准版设备默认不带手动按键控制。

1.2 功能特点

- 支持 32 路继电器控制输出；
- 支持 Modbus RTU/ASCII/TCP 协议指令；
- 支持自定义设置 Modbus 通讯参数，如设备地址，波特率，校验方式等；
- 支持 RJ45 以太网接口；
- 支持 DO 状态自动回传；
- DO 控制支持点动延时输出；
- DO 控制输出支持掉电记忆功能。
- 支持手动按键操作

1.3 设备参数

项目		说明
通讯接口	RJ45	10/100M 自适应
硬件参数	工作电压	DC12V 或 24V（需购买时确认）
	工作电流	≥50mA
	功耗	12V 工作电压下，最大 10W
	电源指示	同通讯指示
	通讯指示	通讯：通讯一次闪烁一次； 不通讯：1s 一次慢闪，电源指示。
	继电器输出	触点容量最大 AC250V 10A/DC30V 10A
	继电器输出指示	导通，红色 LED 常亮
	工作温度	-40-85℃

	尺寸	250*110*65mm
	安装方式	35mm 导轨式； 斜对角螺丝固定，ϕ4.6mm
通讯参数	协议	Modbus RTU/ASCII/TCP
	设备地址	默认 1，广播地址 255
	波特率	9600，支持修改范围 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
	数据位	8 位
	停止位	1 位
	校验方式	NONE，可修改 EVEN/ODD
EMC 等级	ESD	IEC61000-4-2，Level 4
	浪涌	IEC61000-4-5，Level 3
	群脉冲	IEC61000-4-4，Level 3

表 1 SHZK-S32 网络控制器参数说明

2、硬件说明

2.1 接口说明



图 1 SHZK-S32 网络控制器硬件接口示意图

3、产品功能

3.1 DO 输出

SHZK-S32 网络控制器设备具有 SHZK-S32 继电器控制输出，每路输出均具有常开常闭接口，触点容量最大为 AC250V 10A/DC30V 10A，支持控制 220V 交流设备，也支持控制 DC30V 以内得直流设备。

注意:在连接大功率感性负载时，应注意负载的最大启停电流应在本设备的承载范围内。建议将本设备作为控制器来控制中间继电器进行使用，避免过大电流对本设备的输出接口造成损坏。

3.1.1 输出接线

常开端：继电器默认为断开状态，通过发送指令，控制继电器导通；
常闭端：继电器默认为导通状态，通过发送指令，控制继电器断开；
接线图：

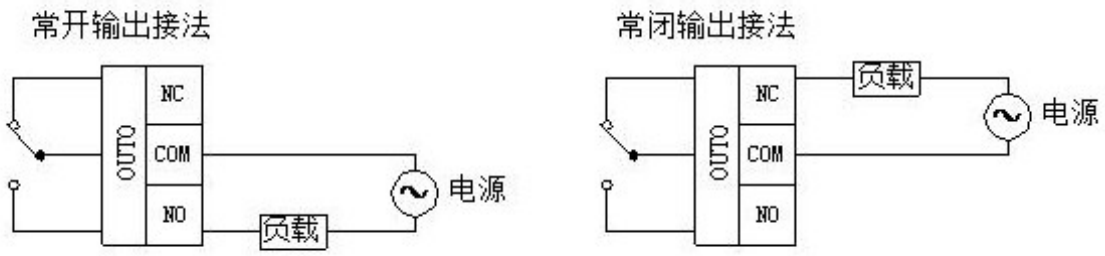

图 3 常开常闭输出接线图

3.1.2 单路控制指令

DO 控制指令分为正常开关指令和点动延时指令两种。
正常开关指令：指发送指令后继电器输出为一直导通或一直关闭状态；
以第一路继电器正常控制输出为例：
发送指令：

设备地址	功能码	起始寄存器	寄存器状态	CRC16 校验位
01	05	00 00	FF 00	8C 3A

返回指令：

设备地址	功能码	起始寄存器	寄存器状态	CRC16 校验位
01	05	00 00	FF 00	8C 3A

备注说明：发送指令与接收指令一致。

正常控制指令列表：

指令说明	指令内容
控制第 1 路开	01 05 00 00 FF 00 8C 3A
控制返回信息	01 05 00 00 FF 00 8C 3A
控制第 1 路关	01 05 00 00 00 00 CD CA
控制返回信息	01 05 00 00 00 00 CD CA
控制第 2 路开	01 05 00 01 FF 00 DD FA
控制第 2 路关	01 05 00 01 00 00 9C 0A
控制第 3 路开	01 05 00 02 FF 00 2D FA
控制第 3 路关	01 05 00 02 00 00 6C 0A
控制第 4 路开	01 05 00 03 FF 00 7C 3A
控制第 4 路关	01 05 00 03 00 00 3D CA
控制第 5 路开	01 05 00 04 FF 00 CD FB
控制第 5 路关	01 05 00 04 00 00 8C 0B
控制第 6 路开	01 05 00 05 FF 00 9C 3B
控制第 6 路关	01 05 00 05 00 00 DD CB
控制第 7 路开	01 05 00 06 FF 00 6C 3B
控制第 7 路关	01 05 00 06 00 00 2D CB
控制第 8 路开	01 05 00 07 FF 00 3D FB
控制第 8 路关	01 05 00 07 00 00 7C 0B
控制第 9 路开	01 05 00 08 FF 00 0D F8
控制第 9 路关	01 05 00 08 00 00 4C 08
控制第 10 路开	01 05 00 09 FF 00 5C 38
控制第 10 路关	01 05 00 09 00 00 1D C8
控制第 11 路开	01 05 00 0A FF 00 AC 38
控制第 11 路关	01 05 00 0A 00 00 ED C8
控制第 12 路开	01 05 00 0B FF 00 FD F8
控制第 12 路关	01 05 00 0B 00 00 BC 08
控制第 13 路开	01 05 00 0C FF 00 4C 39
控制第 13 路关	01 05 00 0C 00 00 0D C9
控制第 14 路开	01 05 00 0D FF 00 1D F9
控制第 14 路关	01 05 00 0D 00 00 5C 09
控制第 15 路开	01 05 00 0E FF 00 ED F9
控制第 15 路关	01 05 00 0E 00 00 AC 09
控制第 16 路开	01 05 00 0F FF 00 BC 39
控制第 16 路关	01 05 00 0F 00 00 FD C9

控制第 17 路开	01 05 00 10 FF 00 8D FF
控制第 17 路关	01 05 00 10 00 00 CC 0F
控制第 18 路开	01 05 00 11 FF 00 DC 3F
控制第 18 路关	01 05 00 11 00 00 9D CF
控制第 19 路开	01 05 00 12 FF 00 2C 3F
控制第 19 路关	01 05 00 12 00 00 6D CF
控制第 20 路开	01 05 00 13 FF 00 7D FF
控制第 20 路关	01 05 00 13 00 00 3C 0F
控制第 21 路开	01 05 00 14 FF 00 CC 3E
控制第 21 路关	01 05 00 14 00 00 8D CE
控制第 22 路开	01 05 00 15 FF 00 9D FE
控制第 22 路关	01 05 00 15 00 00 DC 0E
控制第 23 路开	01 05 00 16 FF 00 6D FE
控制第 23 路关	01 05 00 16 00 00 2C 0E
控制第 24 路开	01 05 00 17 FF 00 3C 3E
控制第 24 路关	01 05 00 17 00 00 7D CE
控制第 25 路开	01 05 00 18 FF 00 0C 3D
控制第 25 路关	01 05 00 18 00 00 4D CD
控制第 26 路开	01 05 00 19 FF 00 5D FD
控制第 26 路关	01 05 00 19 00 00 1C 0D
控制第 27 路开	01 05 00 1A FF 00 AD FD
控制第 27 路关	01 05 00 1A 00 00 EC 0D
控制第 28 路开	01 05 00 1B FF 00 FC 3D
控制第 28 路关	01 05 00 1B 00 00 BD CD
控制第 29 路开	01 05 00 1C FF 00 4D FC
控制第 29 路关	01 05 00 1C 00 00 0C 0C
控制第 30 路开	01 05 00 1D FF 00 1C 3C
控制第 30 路关	01 05 00 1D 00 00 5D CC
控制第 31 路开	01 05 00 1E FF 00 EC 3C
控制第 31 路关	01 05 00 1E 00 00 AD CC
控制第 32 路开	01 05 00 1F FF 00 BD FC
控制第 32 路关	01 05 00 1F 00 00 FC 0C

3.1.3 单路点动指令

点动延时指令：指发送指令后，继电器导通一段时间后断开或者断开一段时间后导通，其中延时时间可以自定义设置，延时时间为 0.1-6553.5s；

单路闪闭闪断指令详解

字段	含义	详细说明
01	设备地址	1~200
10	10 指令	写多个寄存器功能码
04 B0	起始地址	1200+2*(n-1)，n 代表控制第几个通道，10 进制需换算为 16 进制
00 02	控制通道数量	2+2*(n-1)，n 代表控制的通道数量，10 进制需换算为 16 进制
04	控制内容字节长度	4+4*（n-1），n 代表控制的通道数量，10 进制需换算为 16 进制
00 01	指令	00 01 为闪断指令 00 02 为闪闭指令
00 0A	闪闭/闪断时间	00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为（0.1 秒 *10）
1B DC	CRC16	校验码

示例：

控制第一通道延时 1s 断开指令（16 进制）如下：

01 10 04 B0 00 02 04 00 01 00 0A 1B DC

3.1.4 多路控制指令

功能码 15（HEX：0F），说明：写多个线圈寄存器

全部打开：01 0F 00 00 00 20 04 FF FF FF FF C5 1C

全部关闭：01 0F 00 00 00 20 04 00 00 00 00 C4 88

发送指令		接收指令	
说明	指令示例（HEX）	说明	指令示例（HEX）
设备地址	01	设备地址	01
功能码	0F	功能码	0F
寄存器起始地址高位	00	寄存器地址高位	00
寄存器起始地址低位	00	寄存器地址低位	00
寄存器数量高位	00	寄存器数量高位	00
寄存器数量低位	20	寄存器数量低位	20
字节数(一个字节代表 4 通道)	04	CRC 低位	54
1-8 路	FF	CRC 高位	13
9-16 路	FF		
17-24 路	FF		
25-32 路	FF		
CRC 低位	C5		

CRC 高位	1C		

3.1.5 多路点动指令

多路点动延时指令：支持一次控制多个通道不同延时时间的延时动作，控制多通道延时动作时，通道必须连续。

指令说明

字段		含义	详细说明
01		设备地址	1~200
10		10 指令	写多个寄存器功能码
04 B0		起始地址	1200+2*(n-1)，n 代表控制第几个通道，10 进制需换算为 16 进制
00 02		控制通道数量	2+2*(n-1)，n 代表控制的通道数量，10 进制需换算为 16 进制
04		控制内容字节长度	4+4*（n-1），n 代表控制的通道数量，10 进制需换算为 16 进制
第一通道	00 01	指令	00 01 为闪断指令 00 02 为闪闭指令
	00 0A	闪闭/闪断时间	00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为（0.1 秒*10）
第二通道	00 02	指令	00 01 为闪断指令 00 02 为闪闭指令
	00 0A	闪闭/闪断时间	00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为（0.1 秒*10）
…			
第 n 通道	00 01	指令	00 01 为闪断指令 00 02 为闪闭指令
	00 0A	闪闭/闪断时间	00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为（0.1 秒*10）
	CRC	CRC16	校验码

示例：

同时控制 1 通道闪断延时 1s，2 通道闪闭延时 2s，3 通道闪断延时 3s，4 通道闪闭延时 4s 指令（16 进制）如下：

01 10 04 B0 00 08 10 00 01 00 0A 00 02 00 14 00 01 00 1E 00 02 00 28 32 CD

解析：

01 10 04 B0 00 08 10

00 01 00 0A 第一路闪断 时间 1 秒

00 02 00 14 第二路闪闭 时间 2 秒

00 01 00 1E 第三路闪断 时间 3 秒

00 02 00 28 第四路闪闭 时间 4 秒

32 CD CRC 校验

3.1.6 输出状态查询

发送查询指令：

设备地址	功能码	查询起始寄存器地址	查询寄存器长度	CRC16 校验位
01	01	00 00	00 20	3D D2

返回指令：

设备地址	功能码	继电器状态字节长度	继电器状态	CRC16 校验位
01	01	04	00 00 00 00	FB D1

关于继电器状态的字节解析说明：

继电器输出在 Modbus 协议中为线圈寄存器，状态为 1 或者 0，Modbus RTU 指令为 16 进制，需将 16 进制解析为 2 进制，1 代表继电器导通，0 代表断开，如返回内容字节为 03，2 进制解析时，高位在前，低位在后。则 2 进制为 0011，代表 1 路和 2 路为导通状态其他通道为断开状态，每 8 路输出一个字节长度。

3.2 主动回传

主动上传配置寄存器支持功能码 0x03 0x06 0x10

寄存器地址（十进制）	寄存器地址（十六进制）	PLC 寄存器地址	功能说明	备注
2010	07DA	42011	主动上传标志	1：继电器状态主动回传 2：开关量输入状态主动回传 3：继电器状态和开关量输入状态主动回传
2011	07DB	42012	主动上传时间	0.1 秒单位 10 代表 1 秒主动上传一次数据

3.2.1 DO 主动回传标志

发送指令：01 06 07 DA 00 01 68 85 配置 DO 主动上传
继电器状态变化时，串口会主动发送状态指令，例：01 01 01 01 90 48

3.2.3 主动上传时间

先配置 DO 或者 DI 主动上传标志，主动上传时间才会有效

发送指令：01 06 07 DB 00 0A 78 82 配置上传时间 1 秒

如果配置了 DO 或者 DI 主动上传，串口会每 1 秒主动发送状态指令

3.4 继电器状态掉电记忆

掉电记忆配置寄存器支持功能码 0x03 0x06 0x10

寄存器地址（十进制）	寄存器地址（十六进制）	PLC 寄存器地址	功能说明	备注
2012	07DC	42013	继电器状态存储	0：不存储 1：存储

继电器状态存储：设备从新上电，自动打开之前打开的继电器
继电器状态不存储：设备从新上电，所有继电器关闭

3.4 批量控制继电器

批量控制继电器配置寄存器支持功能码 0x03 0x06 0x10

寄存器地址（十进制）	寄存器地址（十六进制）	PLC 寄存器地址	功能说明	备注
1400	0578	41401	对应 bit 位写 1 继电器通道打开	1~16 路继电器
1401	0579	41402	对应 bit 位写 1 继电器通道打开	17~32 路继电器
1402	057A	41403	对应 bit 位写 1 继电器通道关闭	1~16 路继电器
1403	057B	41404	对应 bit 位写 1 继电器通道关闭	17~32 路继电器
1404	057C	41405	对应 bit 位写 1 继电器通道反向	1~16 路继电器
1405	057D	41406	对应 bit 位写 1 继电器通道反向	17~32 路继电器

批量打开：
例 1：01 10 05 78 00 02 04 00 10 00 00 CB B8 继电器 6 和继电器 8 打开，其它忽略；
例 2：01 10 05 78 00 02 04 1C 00 00 00 CD ED 继电器 11、继电器 12、继电器 13 打开，其它忽略；
批量关闭：
例 3：01 10 05 7A 00 02 04 00 10 00 00 4A 61 继电器 6 和继电器 8 关闭，其它忽略；
例 4：01 10 05 7A 00 02 04 1C 00 00 00 4C 34 继电器 11、继电器 12、继电器 13 关闭，其它忽略；

批量打开关闭：
例 5：01 10 05 78 00 04 08 00 10 00 00 1C 00 00 00 0C 8E 继电器 11、继电器 12、继电器 13 打开，继电器 6 和继电器 8 关闭，其它忽略；

4、通讯说明

4.1 通讯

标准直通线连接即可，支持设备与电脑直连，也支持设备连接交换机或路由器组网
默认 IP 为 192.168.1.254，端口号为 4196

4.2 配置软件

运行网络配置软件如图 所示，然后点击“设备管理”，可以在不同的网段内搜索和配置设备参数，非常方便，只要设备和运行网络配置软件的计算机在同一个交换机下就可以。

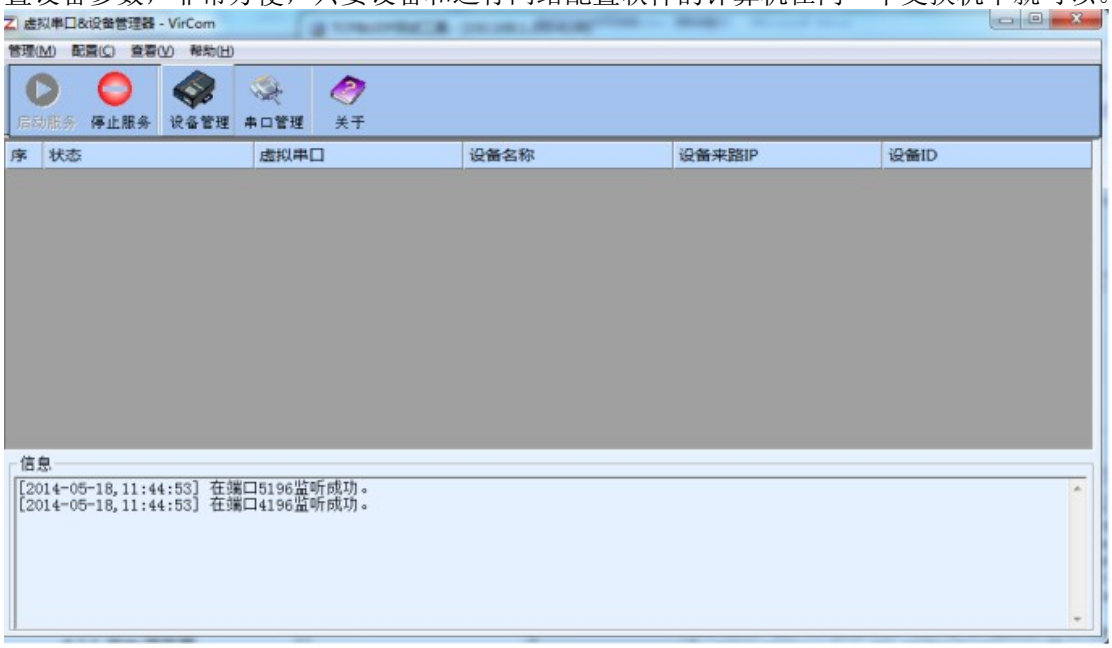

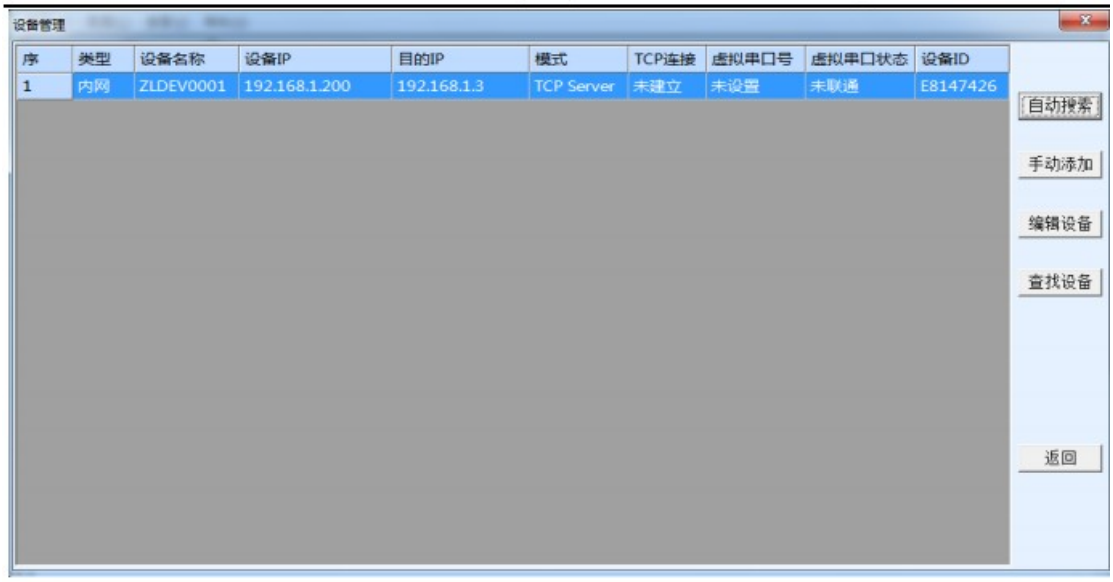

图 11 设备列表

从设备列表中看到当前所有在线的设备。点击“编辑设备”进行参数的配置。



图 12 设备参数

4.4 软件测试

4.4.1 通讯连接



4.4.2 控制输出



4.4.3 查看开关量输入



4.4.4 经纬度修改和时间校准

设置定时配置前需要先校准时间



4.4.5 定时配置



4.5 通讯参数设定

配置参数寄存器表：支持功能码 0x03 0x06 0x10

寄存器地址（十进制）	寄存器地址（十六进制）	PLC 寄存器地址	功能说明	备注
2000	07D0	42001	设备地址	默认为 1 广播地址 255
2001	07D1	42002	485 波特率	0:9600 1:1200 2:2400 3:4800 4:9600 5:19200 6:38400 7:57600 8:115200
2002	07D2	42003	网口波特率	0:9600 1:1200 2:2400 3:4800 4:9600

				5:19200 6:38400 7:57600 8:115200

4.5.1 设备地址

当前设备地址为 1，设置地址为 5

发送信息：**01 06 07 D0 00 05 49 44**

字段	含义	备注
01	设备地址	设备默认地址为 1
06	写指令	控制输出指令
07D0	寄存器地址	0x07D0 十进制 2000　偏移地址的寄存器
00 05	寄存器数据	写入的数据
49 44	CRC16	

回复信息：**01 06 07 D0 00 05 49 44**

4.5.2 波特率

修改 485 接口波特率为 19200 无校验的指令如下：

设备地址	功能码	修改参数的寄存器地址	修改参数的寄存器内容	CRC16 校验位
01	**06**	**07 D1**	**00 05**	**18 84**

5、技术支持联系方式

联系电话：13261381795