打开网口配置软件 

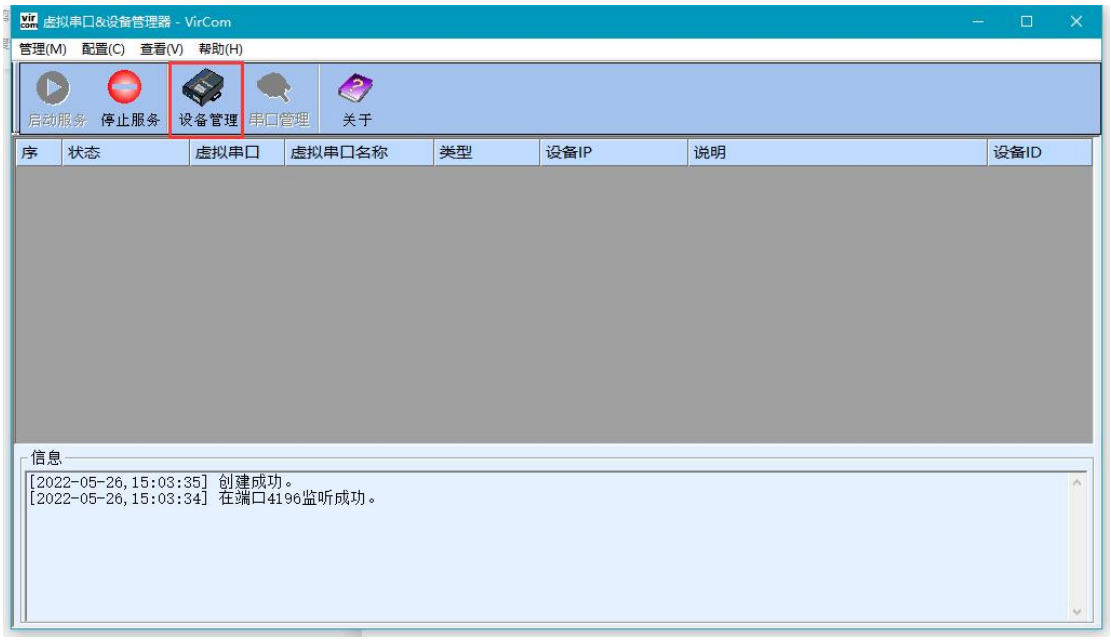

打开**设备管理**

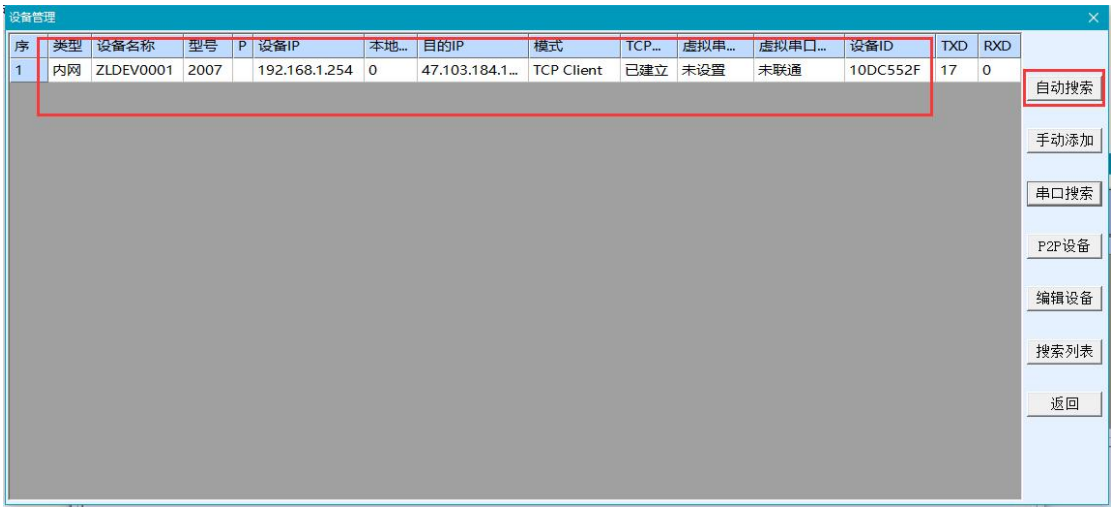

点击**自动搜索**，出现设备，双击打开设备参数界面

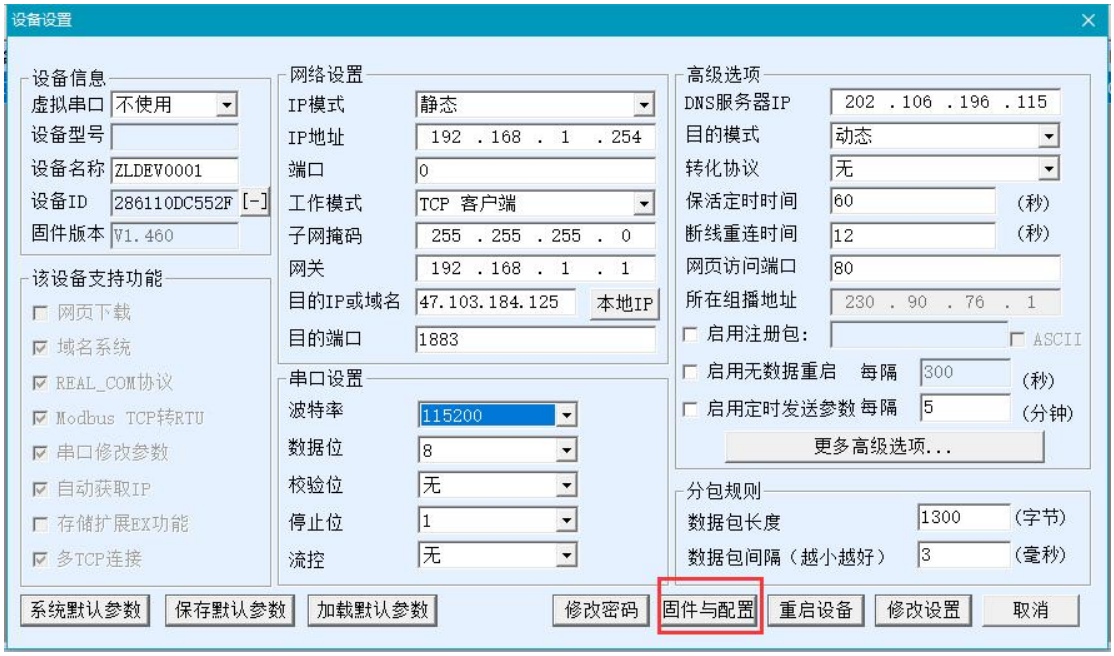

打开**固件与配置**

在电脑桌面新建个 web 文件夹，

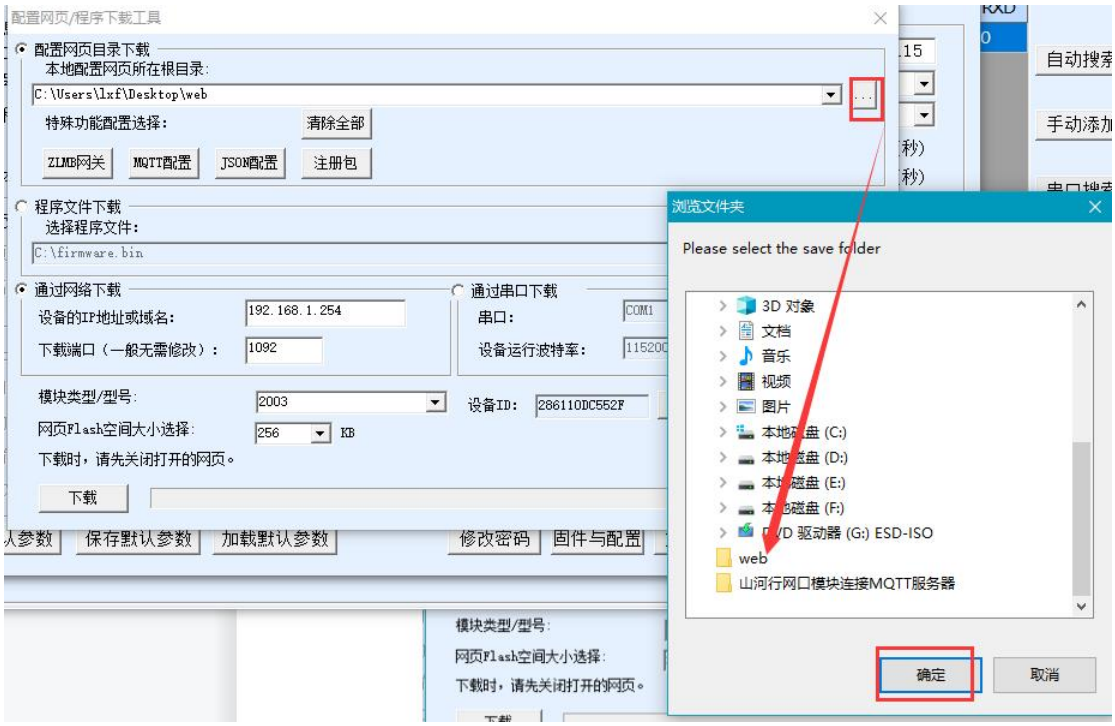

选择这个 web 的文件夹。

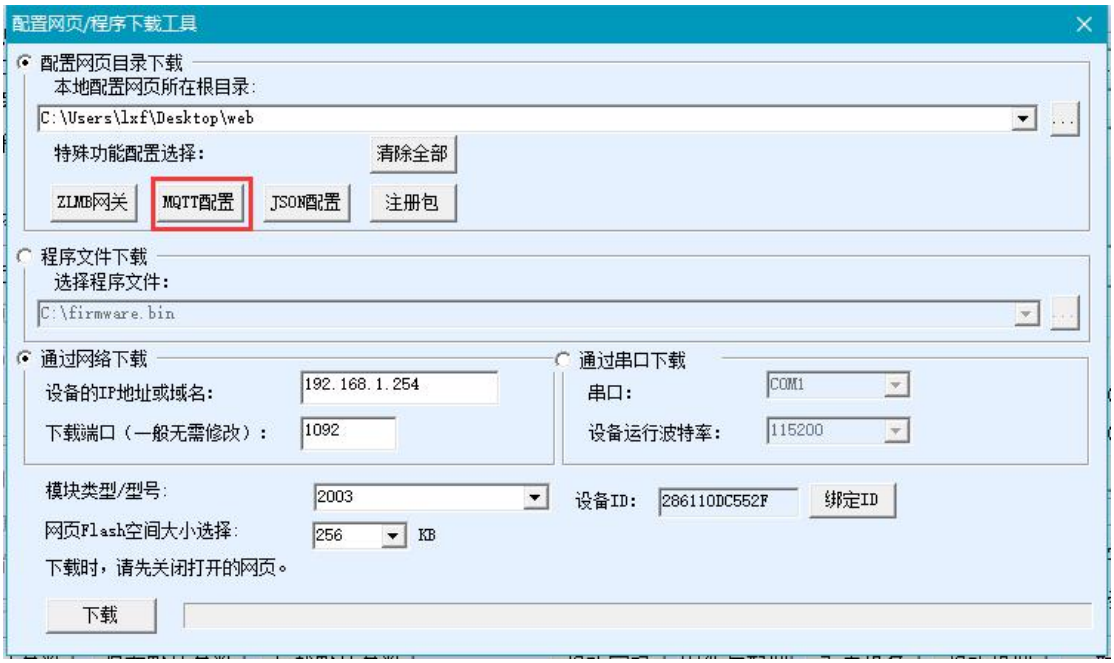

再打开 **MQTT 配置**，



填写 MQTT 的参数。

注意：服务器域名最长 30 个字符。用户名、密码、客户端 ID、订阅主题、发布主题最长 60 个字符。



点击 **MQTT 高级参数**，也可以修改高级参数，默认不用设置

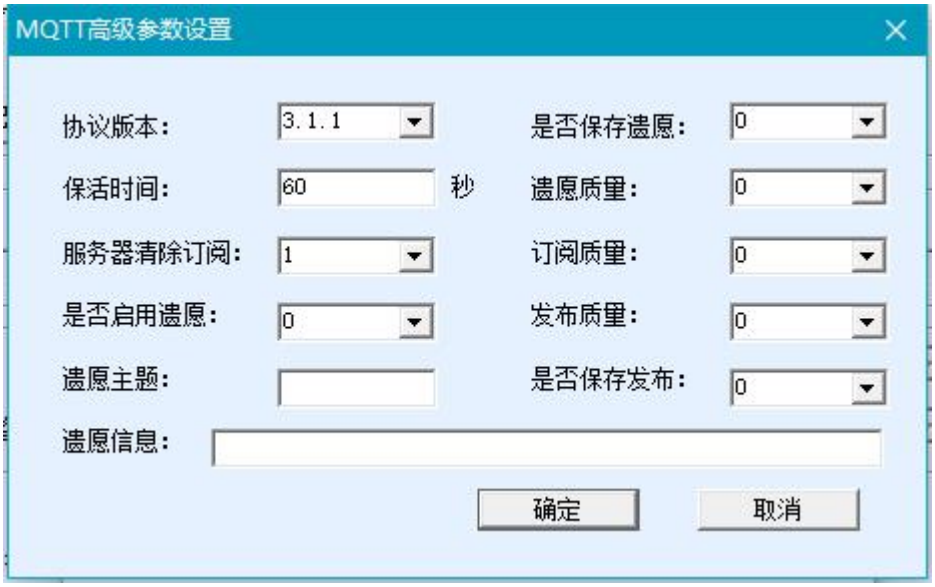

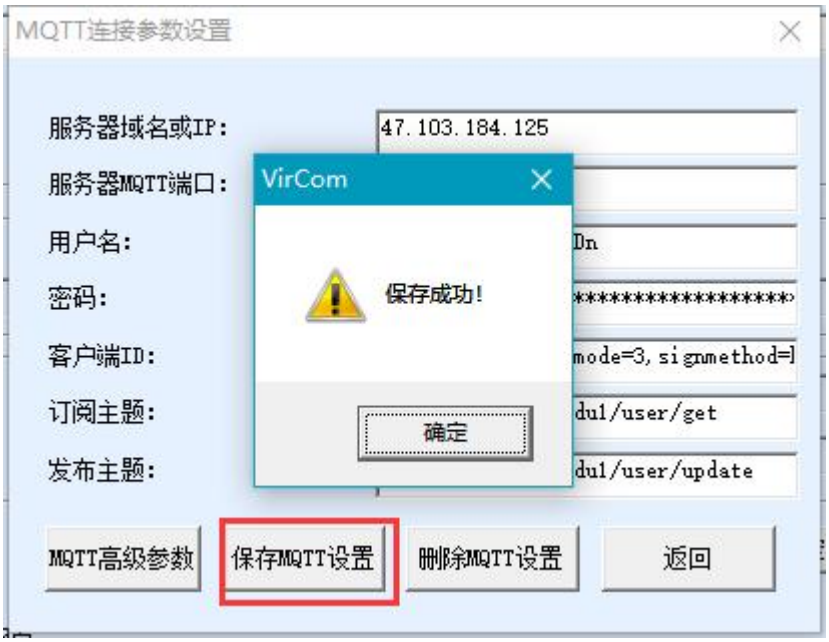

填写完参数，点击**保存 MQTT 设置**。提示保存成功

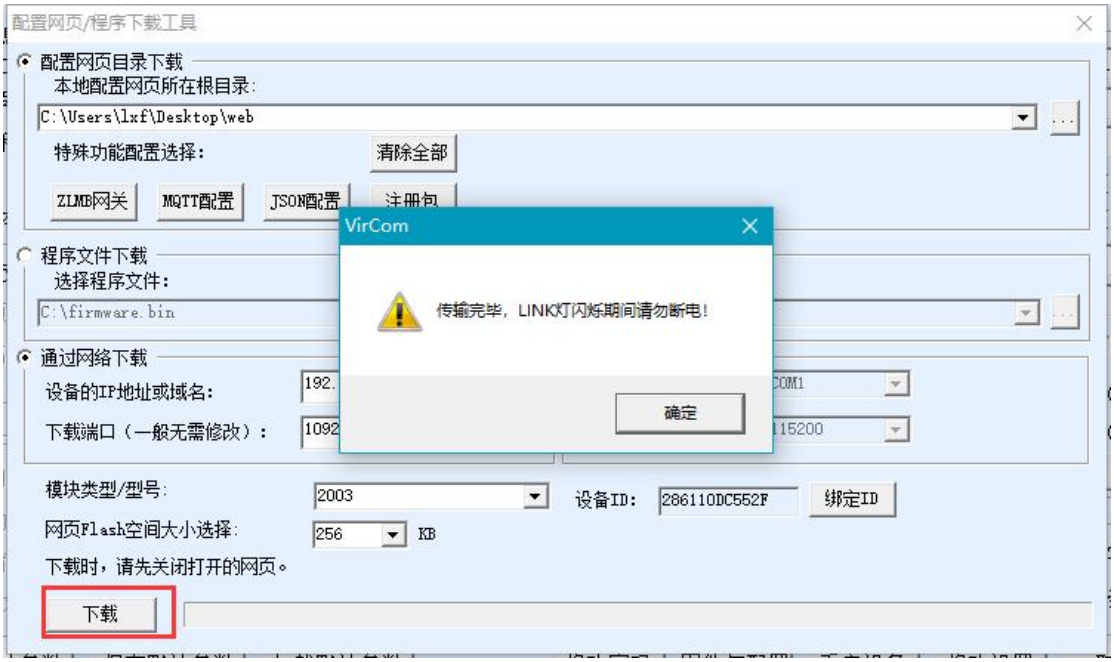

点击**下载**，提示传输完毕

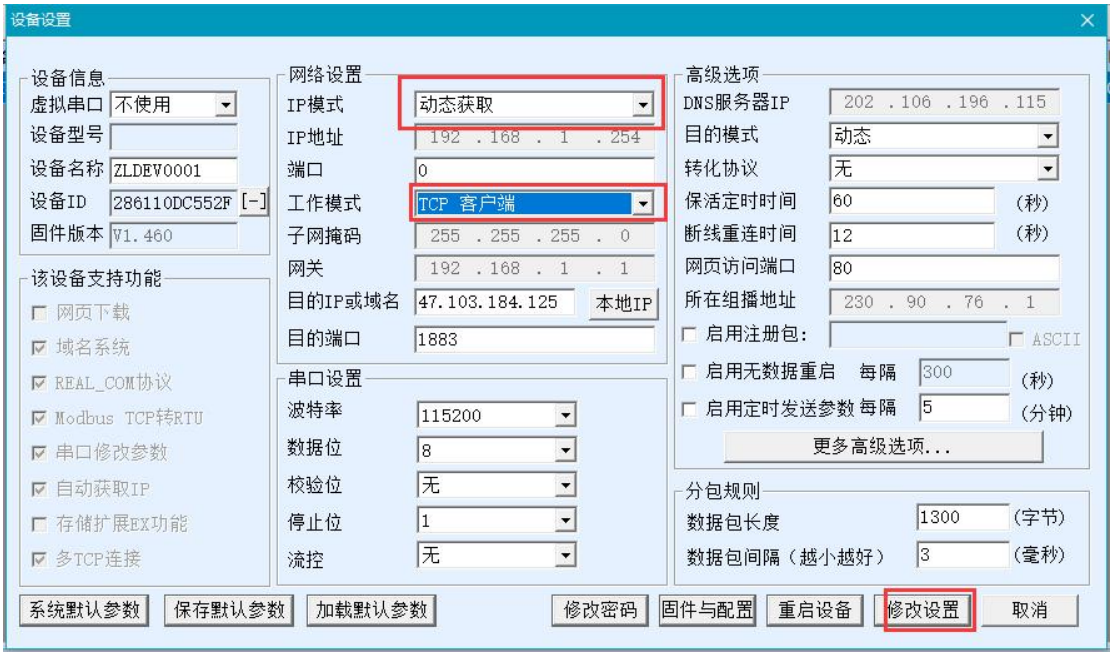

IP 模式选择动态获取或者静态，工作模式选择 TCP 客户端，然后点击**修改设置**。

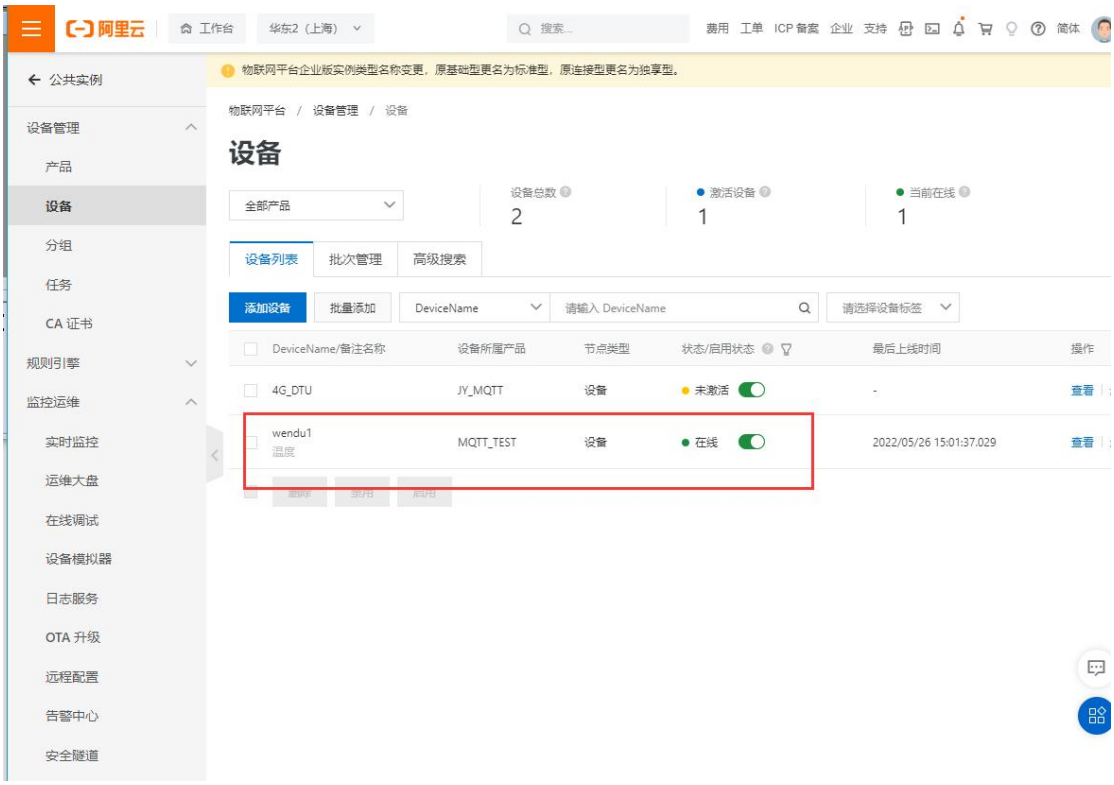

阿里云提示连接在线成功

桌面上的 web 文件夹里面有 MQTT 配置的参数，方便用户查看

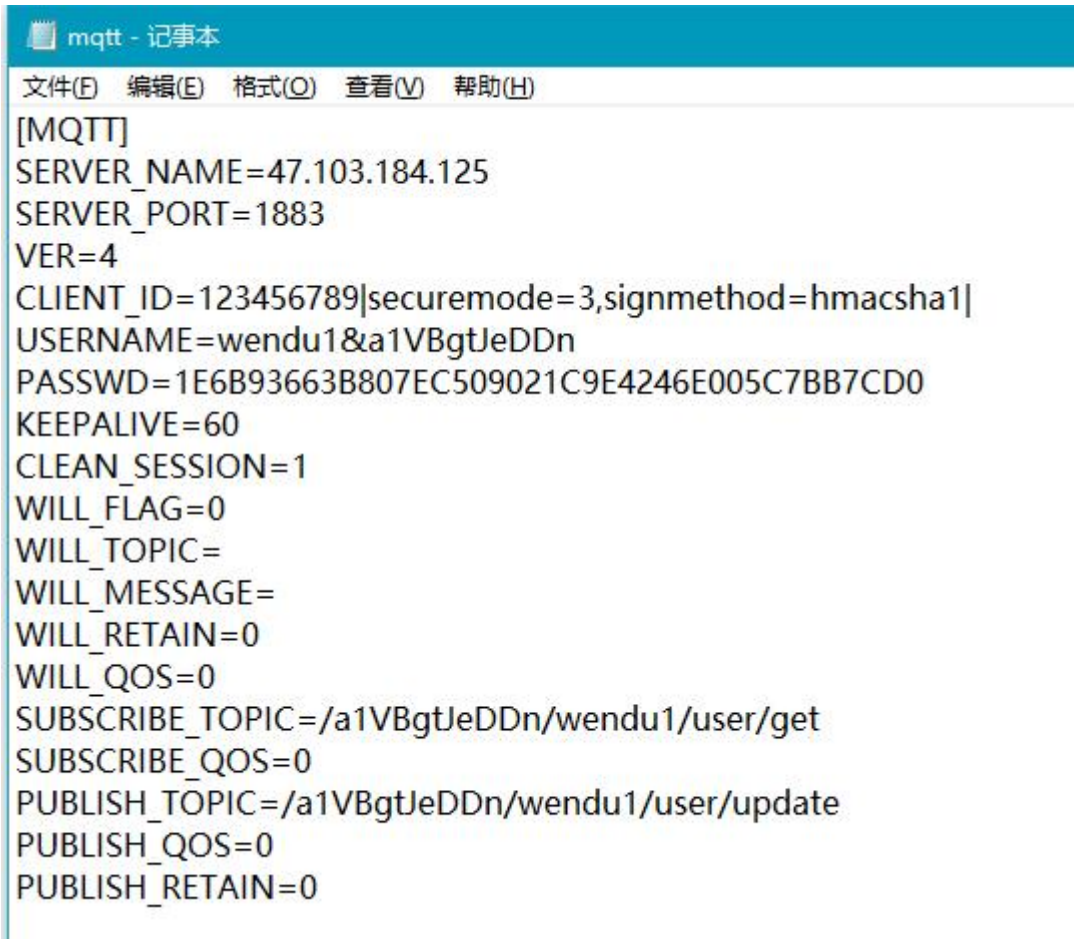

如果不想用 MQTT 连接 ，在 web 文件夹里的所有文档删掉，新建个 http.txt 空白文档。然后点击下载。

